QR SPORT STAND 取扱説明書

QR SPORT STAND は一般的なキックスタンド程の強度はありません。
特殊な構造ですので、ご使用になる前に必ず下記をご確認ください。(QR=クイックレリーズ)
以下の事を守らずご使用になりますと破損しますので、ご注意ください。

取りつけ手順

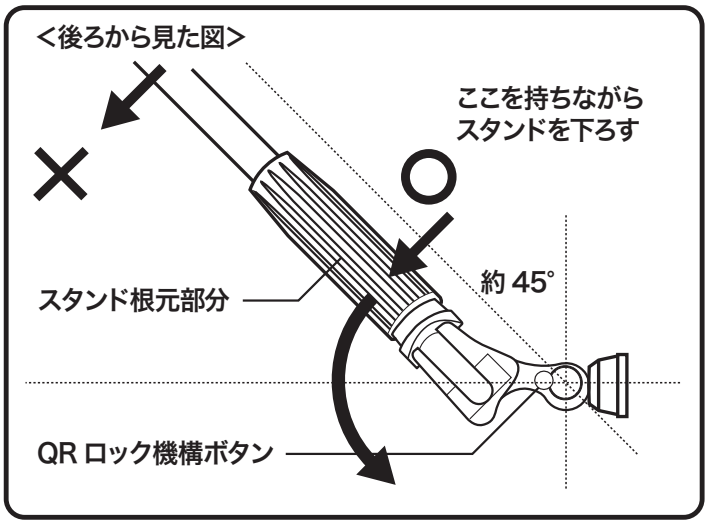

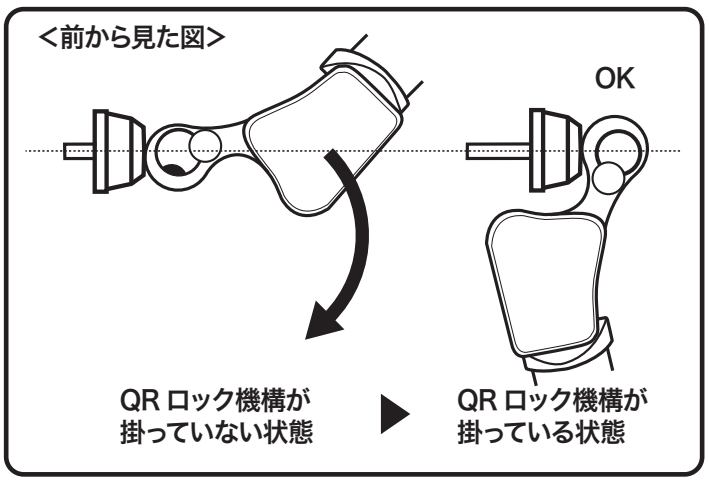

①元々後輪に装着されているクイックレリーズ (以降、QR とする) を外します。
②QR ロック機構ボタンを押して、QR ロックを解除して、QR SPORT STAND のハブシャフトをリアハブに通します。
③QR SPORT STAND を約 45°斜め上に向けた状態で左手に持ちながら、右手で付属の調整ナットを指先で固く感じられる程度にまで回します。
④下図のようにスタンド根元部分を持ちながら、スタンドを QR ロック機構が掛かるまで下方向に下ろし、QR を固定します。
⑤QR が固定された後は、スタンドとしてお使いいただけます。

⚠ 警告

クイックレリーズ式でホイールを固定するためには、強い力が必要です。QR は 軸 中 心 か ら 約 60mm の 位 置 で 140N(14kgf) 〜 180N (18kgf) の力で閉じるのが適切です。もし、スタンド根元部分の溝の跡が手の平につかない程度の力で閉じた場合、固定力が不足しています。カム 部を開き、調整ナットを時計回りに 1/4 ほど回し、再び閉めてください。

注意 : 取り付け方が分からない場合は、お買い上げの販売店様にお問い合わせください。

取り外し手順

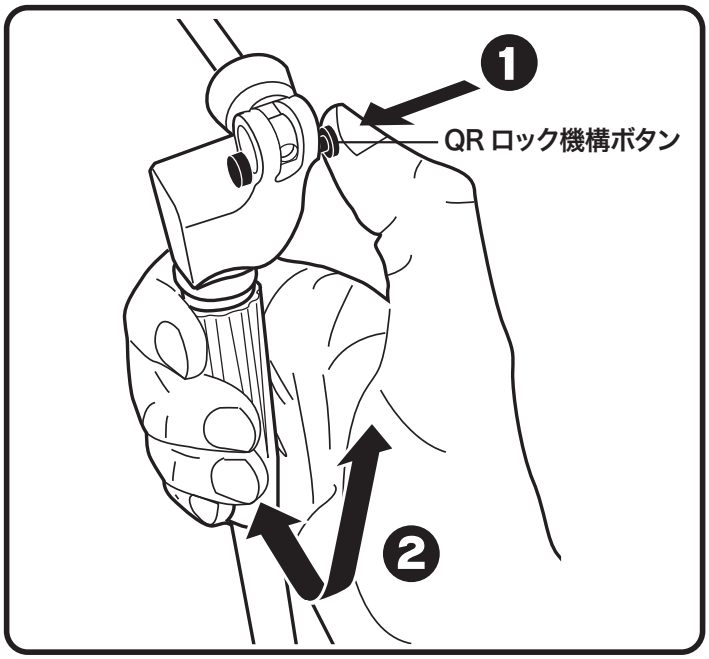

①QR ロック機構ボタンを押して、QR ロックを解除します。
②QR ロック機構ボタンを押しながら、スタンド根元部分を持ち、取り付け手順④と逆方向にスタンドを起こし、QR を緩めます。
③左手でスタンドを斜め上の状態でもち、右手で調整ナットを取り外します。

⚠ 注意

QR ロック機構ボタンが堅く押せない場合は、QR ロック機構のかみ合わせが堅くなっていることが考えられます。
スタンド根元部分を持ちながら、ホイール側へ下ろす方向に少し力をかけたり、逆にホイールと反対側方向に少し力をかけたりして、QR ロック機構のかみ合わせを緩くしてみてください。力のかけ過ぎにご注意ください。かみ合わせが緩くなる箇所がありますので、その箇所で QR ロック機構ボタンを押してください。

⚠ 警告

①毎乗車前に必ず QR SPORT STAND が正しく取り付けられ、車輪がしっかりと固定されていることを確認してください。
②QR SPORT STAND は耐静的車両重量 15kg までです。
③QR SPORT STAND を立てている状態で、無理な力を掛けたり、車両に乗ったりしないでください。
④車輪を外すなどで QR SPORT STAND を外すときは、QR ロック機構を解除後、スタンド根元部分を持ち、QR を緩めてください。
⑤QR ロック機構を解除しないまま、スタンド根元部分を起こさないでください。
以上の事を守らずご使用になりますと破損しますので、ご注意ください。

QR SPORT STAND ADJUSTABLE は足部を回転させることによって、
スタンドの長さの調整が可能です。調整幅につきまして、下記をご確認ください。

最大長 = 29”x2.1用

スタンドの最大長は、メモリの最下端と足部上端の距離が 15mm の状態です。
ステーの裏側には足部の回転止めのピンが設置されています。スタンドの長さを調整する際、足部が1回転する度にこのピンが足部内側の溝にはまって、クリック感を発生させます。
最大長を超えて足部を延長していくと、このクリック感がなくなり、足部の回転が固定されなくなりますので、その状態では使用しないでください。

最大長にした時のステー裏側

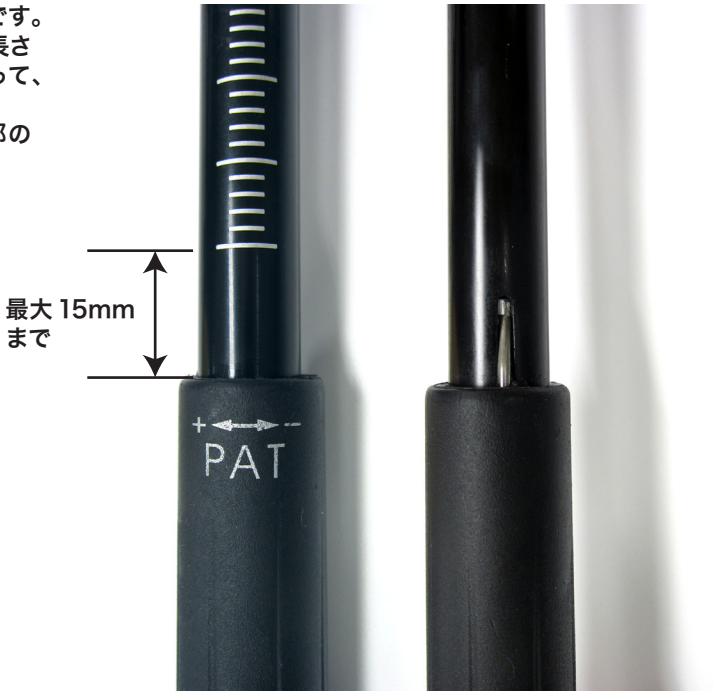

表側　裏側

最小長 = 24”x1.0用

スタンドの最小長は、足部を右方向に回転していって、それ以上回転しなくなる所まで、短くなった状態です。1回転の途中で回転が止まって、回し切ってしまう場合は、ピンのクリック感があるところまで戻して、その位置でご使用ください。
メモリが余りますが、仕様ですので、ご了承ください。